

Montage Heizkörper mit Federzugkonsole


Montageschienen mit Dübeln, Schrauben und beiliegenden Zahnscheiben an der Wand befestigen, Mindestabstandsmaße beachten und Montageschienen mittels Wasserwaage ausrichten. Ab Baulänge 1600 mm drei Schienen, ab Baulänge 2600 mm vier Schienen erforderlich.

Zur Montage in der Verpackung Vormontage-Adapter verwenden.

Zur Fertigmontage Adapter lösen, Verpackung entfernen, Abdeckung abheben, Schienenhaken auf Oberkante Heizkörperplatte einrasten und Abdeckung wieder aufsetzen.

Alle Schrauben und beweglichen Teile auf festen Sitz kontrollieren.

Typ 10

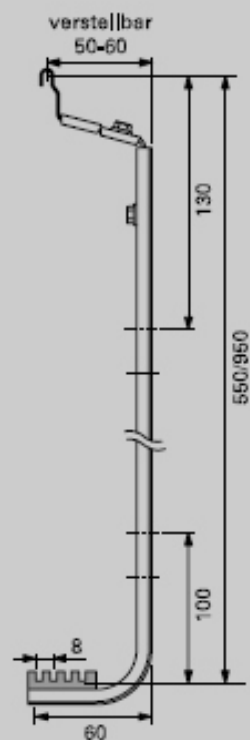

Typ 20 bis 33

